

# Concreto

## Produção com Dosagem Automatizada Abrindo o Operacional SIGA



1. Clique no ícone do Operacional SIGA na sua tela
2. Informe seu usuário e senha (caso não possua, peça para o seu administrador criar um para você)

3. Esta é a tela principal do Operacional SIGA. Ela atualiza automaticamente a cada 15 minutos. Caso necessite atualizar alguma programação que acabou de ser inserida, clique em **Atualizar entregas**

## Efetuando a dosagem e liberação de BT

# Concreto

Para o procedimento de produção/liberação de BT, siga os passos abaixo:

1. Clique em cima da obra desejada com o botão direito do mouse, selecione **Iniciar dosagem**:

NFE	19/12/2018 06:00	6	0	FCK 30 B 0 S 10.2 CP	HYD
NFE	19/12/2018 06:00	24	0	FCK 20 B 1 S 8.2 CP II	RIO
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	FRA
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	FRA
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	ANT
NFE	19/12/2018 09:00			8.1 CPII	HYD
NFE	19/12/2018 09:00	16	0	FCK 30 B 1 S 8.1 CPII	HYD

Iniciar dosagem  
Visualizar traço  
Alterar status >

2. Informe o volume desejado e clique **OK** (não precisa digitar vírgula se o volume for inteiro. Se precisar enviar fracionado, basta informar por exemplo 3,5 ou 4,5 com a vírgula):

Informe o volume para dosagem

Volume (m3) 8

OK Cancel

3. Neste instante o sistema abre uma linha no lado direito da tela indicando o número da OS enviada para o sistema de dosagem:


Nº OS	Aberta	Status	m3 [P]	m3 [R]	Remessa	Em
008361	19/12/18 08:12	ONLINE	8	8		

4. Alterne para o sistema de dosagem e verifique no canto superior da tela a mensagem em vermelho piscando, e na parte de baixo o número da OS enviada pelo SIGA:

# Concreto




Mensagem indicando dosagem disponível

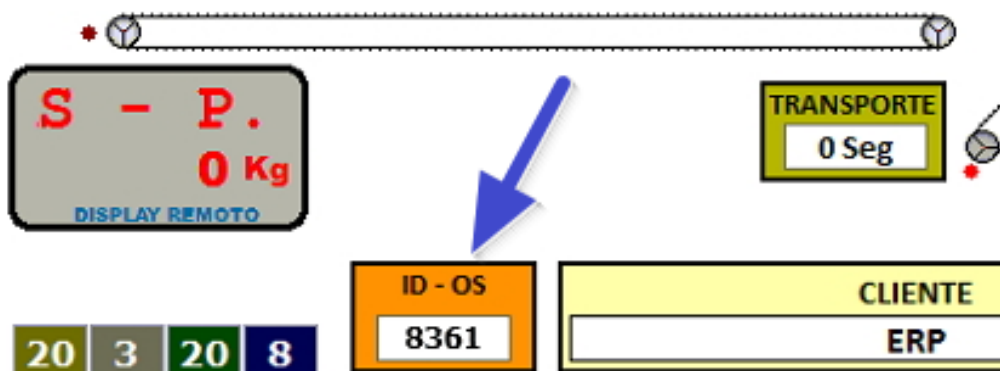

Número da OS enviada pelo SIGA

5. Inicie a dosagem pelo sistema Unibal clicando em **EXECUTA TRAÇO** e acompanhe normalmente até encerrar toda a pesagem. Lembre que aqui, o traço selecionado na programação já não pode mais ser alterado assim como o volume que você informou. Caso ocorra algum imprevisto, veja as observações no final desta página.

6. Após ter encerrado a dosagem, volte ao Operacional e clique com o botão direito do mouse em cima da OS que você acabou de encerrar, selecione **Emitir nota/remessa**:

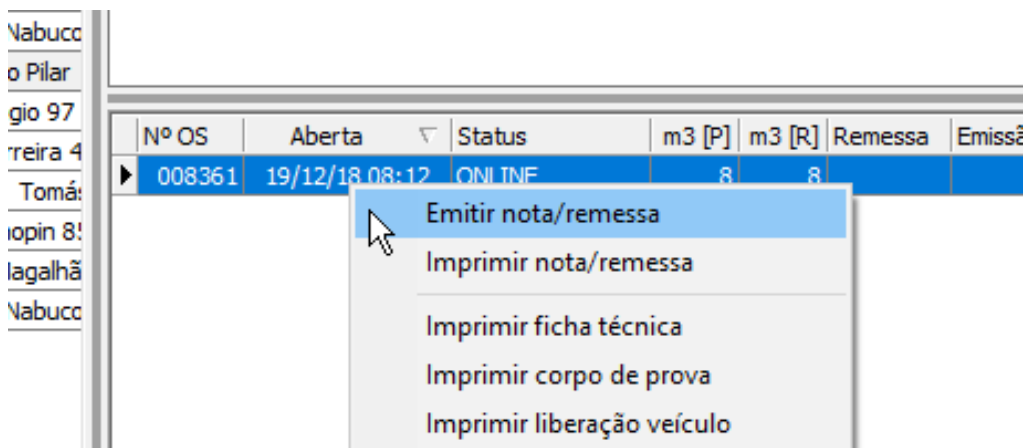

## Concreto

7. Preencha os dados abaixo e clique em **OK**. Aguarde a nota ser exibida na tela, imprima e libere o motorista da BT.

Dados da emissão

Volume (m3)

8,0

Placa

ATS6737 EUROCARGO 260E2

Motorista

ANDERSON ANACLETO

Nº do lacre

55697

Horário de saída

IMEDIATO

Transporte


Próxima nota

15871

Ok

Cancelar

8. Caso seja necessário emitir **Certificado do CP** (corpo de prova), selecione o mesmo menu da nota e clique na opção abaixo:

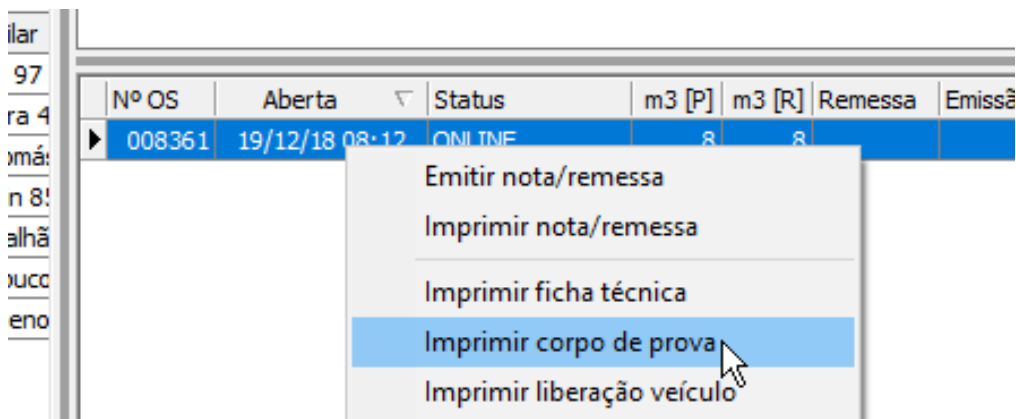

9. Repita os passos de 1 a 8 para todas as obras até encerrar. Observe que as colunas abaixo indicam a quantidade que o cliente solicitou (na programação) e a quantidade total que você entregou/produziu (pelo operacional). Note também que

# Concreto

Previsão	Quant Ped	Entregue	Código
12/2018 06:00	5	5	FCK 25 B 0 S
12/2018 06:00	6	6	FCK 30 B 0 S
12/2018 06:00	7	0	FCK 30 B 1 S
12/2018 06:00	160	138	FCK 30 B 0.1
12/2018 06:00	12	11,5	FCK 20 B 0 S
12/2018 06:00	5	6	FCK 20 B 0 S
12/2018 09:00	8	8	FCK 20 B 0 S
12/2018 11:00	8	8	FCK 20 B 0 S
12/2018 12:00	8	8	FCK 15 B 1 S

Detalhe dos totais programados x produzidos

19/12/2018 06:00	16	0	FCK 15 B 1 S 8.2 CP II	HYDRA	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00
19/12/2018 06:00	6	6	FCK 30 B 0 S 10.2 CP	HYDRA	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00
19/12/2018 06:00	24	8	FCK 20 B 1 S 8.2 CP II	RIO	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00
19/12/2018 06:00	5	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	FRAN	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00
19/12/2018 06:00	8	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	FRAN	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00
19/12/2018 06:00	5,5	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	ALEX	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00	08/03/2018 06:00


Nº OS	Aberta	Status
008372	19/12/18 09:55	ONLINE
008366	19/12/18 09:55	ONLINE
008361	19/12/18 08:12	ONLINE

Cada obra selecionada na lista principal exibe todas as OS e notas para aquela obra

## Dúvidas e Observações

**Dúvida "Traço errado"** - Acabei de gerar uma OS e observei que o traço está errado na tela da Unibal (faltando areia, cimento no silo errado, etc)

**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro de traços no sistema que corrija os agregados. Depois, vá no seu Operacional e selecione **Atualizar traços** no menu abaixo. Execute a dosagem com a mesma OS (não precisa cancelar e enviar outra).

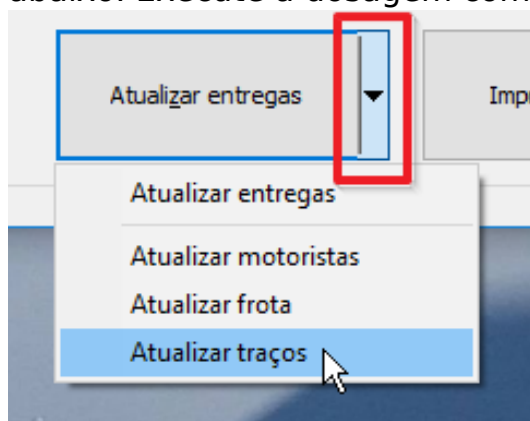

# Concreto


Votorantim	Lafarge
310 Kg	0 Kg
345 Kg	0 Kg
345 Kg	0 Kg
405 Kg	0 Kg
380 Kg	0 Kg
380 Kg	0 Kg
456 Kg	0 Kg
0 Kg	250 Kg
280 Kg	0 Kg

Estrutura			+ Criar
Item	Posição	Quantidade	
CIMENTO CP II E 40 RS   CP II	02	0,00	
CIMENTO CP III   CP III	04	250,00	
AREIA DE CAVA   A01	06	900,00	

Exemplo de cadastro errado do traço FCK 20 B0 S18.2 CP II (Votorantim) - no cadastro consta CII zerado (lançado como CIII Lafarge)

**Dúvida "motorista novo"** - Entrou um motorista novo na empresa mas ele não aparece na minha lista quando vou emitir a nota.


**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro dos motoristas para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione **Atualizar motoristas** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos nesta página](#):

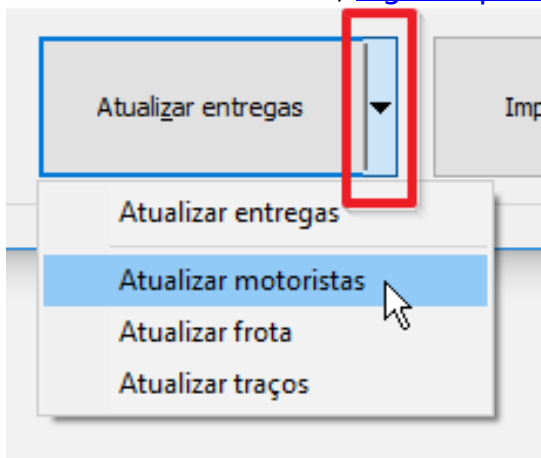

**Dúvida "BT não aparece"** - Não estou vendo todas as BT's na lista quando vou emitir a nota.


## Concreto

**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro da frota para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione **Atualizar frota** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos nesta página](#):

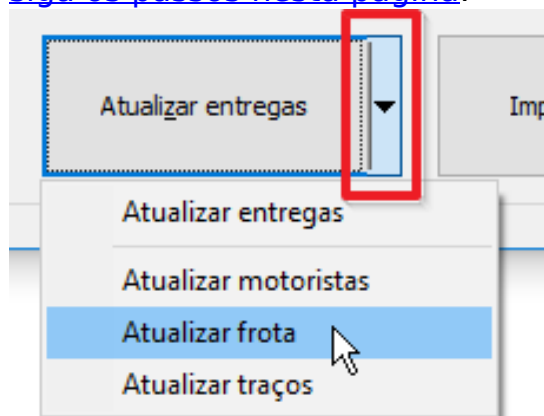

**Dúvida "Cancelar OS"** - Preciso cancelar uma OS, o cliente acabou de cancelar e já tinha enviado pra Unibal...

**Resposta:** Selecione a obra na lista principal e, na lista de OS à direita, clique com o botão direito em cima da OS que você deseja cancelar, selecione **Cancelar OS**.

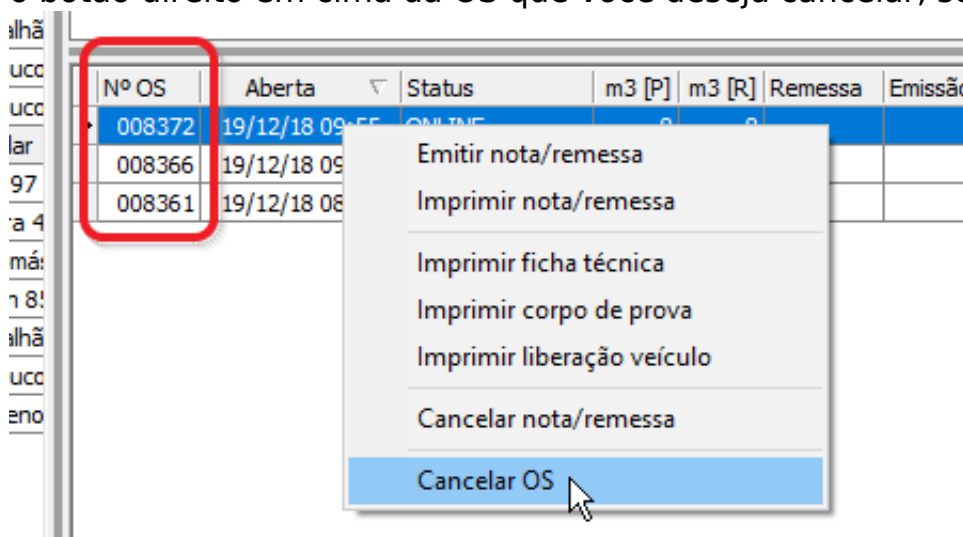


Importante: apenas a última OS enviada pode ser cancelada, porque a integração trabalha em um sistema de fila!

**Dúvida "Cancelar uma nota"** - Emiti uma nota errada ou o cliente cancelou a entrega e já tinha emitido a nota.

**Resposta:** Selecione na lista à direita (aonde aparecem os detalhes de emissão de cada obra) a OS/nota que você precisa cancelar. Clique com o botão direito em cima dela e selecione **Cancelar nota/remessa**, informe o motivo e clique **OK**. Observe que para cancelamento de NF-e o prazo máximo é de 24 horas a partir da data/hora de emissão.

# Concreto

abucc	Nº OS	Aberta ▾	Status	m3 [P]	m3 [R]	Remessa
abucc	008372	19/12/18 09:55	ONLINE	8	8	
Pilar	008366				8	
io 97	008361				8	
reira 4						
Tomás						
pin 8!						
galhã						
abucc						
Agno						

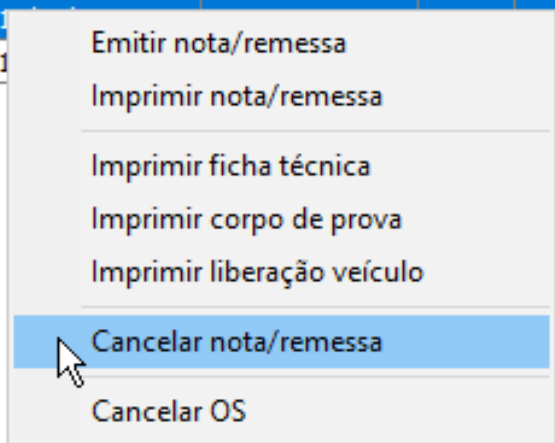

Informe

Motivo (mínimo 15 caracteres)

CLIENTE CANCELOU OBRA

OK

Cancel

ID de solução único: #1017

Autor: : Fernando

Última atualização: 2020-04-27 12:42